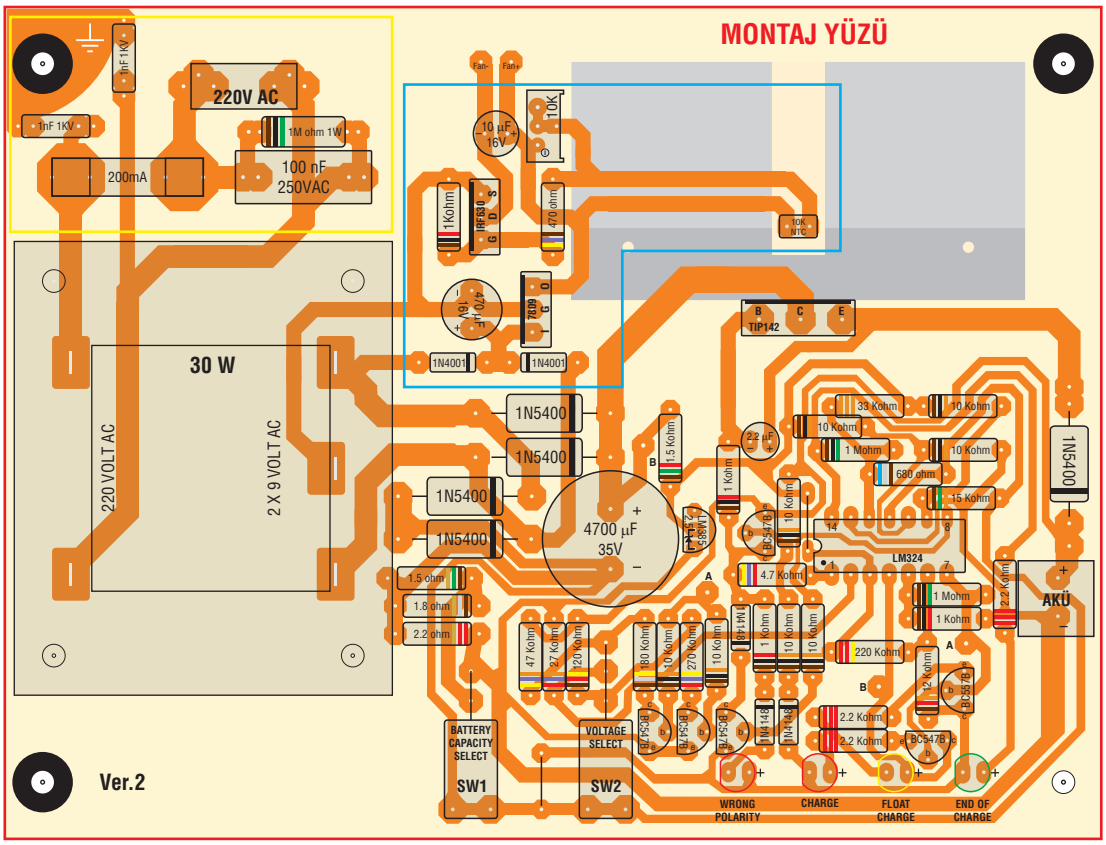
MONTAJ YÜZÜ
220V AC
1nF 1KV
1M ohm 1W
100 nF
250VAC
200mA
30 W
220 VOLT AC
2 X 9 VOLT AC
10K
10 µF
16V
1Kohm
470 ohm
IRF630
7809
470 µF
10V
1N4001
1N4001
1N5400
1N5400
1N5400
1N5400
4700 µF
35V
TIP142
1.5 Kohm
1 Kohm
2.2 µF
33 Kohm
10 Kohm
1 Mohm
10 Kohm
680 ohm
15 Kohm
BC547B
10 Kohm
LM324
4.7 Kohm
1 Mohm
1 Kohm
2.2 Kohm
1N5400
AKÜ
1.5 ohm
1.8 ohm
2.2 ohm
47 Kohm
27 Kohm
120 Kohm
180 Kohm
10 Kohm
270 Kohm
10 Kohm
BC547B
BC547B
BC547B
1N4148
1N4148
1 Kohm
10 Kohm
10 Kohm
220 Kohm
12 Kohm
BC547B
2.2 Kohm
2.2 Kohm
BC547B
BATTERY CAPACITY SELECT
SW1
VOLTAGE SELECT
SW2
WRONG POLARITY
CHARGE
FLOAT CHARGE
END OF CHARGE
Ver.2